




Kurzanleitung NFC Wash – Vorverkauf

Aufwerten von einem NFC-Schlüsselanhänger für spätere Bezahlung

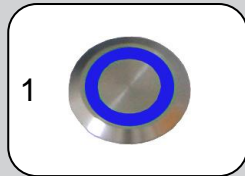

- Wählen Sie den Menüpunkt **Vorverkauf** an. Drücken Sie hierfür so oft auf die blaue Taste bis Vorverkauf in der Anzeige erscheint.




- Bestätigen Sie mit der grünen Taste.



- Halten Sie das Medium, welches Sie aufwerten wollen, an den NFC-Leser. Dies kann ein NFC-Schlüsselanhänger sein, oder auch Ihre Bankomatkarte.



- Danach erscheint ein Vorschlag für den Aufwertungsbetrag. Leuchtet die blaue Taste, so kann mit dieser ein höherer Betrag gewählt werden.

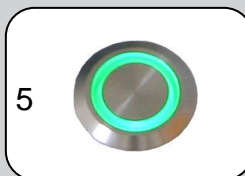

- Zur Bestätigung drücken Sie bitte die grüne Taste. Der Zahlungsbetrag wird angezeigt.



- Danach Karte (Bankomatkarte) an das blau leuchtende NFC-Symbol anhalten. Der Betrag wird von Ihrem Konto abgebucht und der Schlüsselanhänger aufgewertet.

Tipp: Wenn Sie Ihren Schlüsselanhänger danach an den NFC-Leser halten, so wird das vorhandene Guthaben angezeigt.